

Anleitung zur Routereinrichtung (FRITZ!Box 6591)

Anschließen Ihres Gerätes:

Schließen Sie Ihren Router mit dem beiliegenden Modem-Anschluss-Kabel an den Data Port der Kabeldose an und verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.



Einrichten der Telefonie

Schließen Sie Ihr Telefon auf der Rückseite im obersten Anschluss an, falls das Telefon einen Telefon-Anschluss-Stecker hat.

Nehmen sie den Anschluss darunter („Tel 1“), falls das Telefon einen RJ11-Stecker hat.


Aufbau mit Telefonie:



Verbinden mit dem WLAN:

Auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box befindet sich ein Aufkleber mit allen wichtigen Verbindungsinformationen. Unter „WLAN Network (SSID)“ befindet sich der **Name** des WLAN-Netzwerkes.

Unter „WLAN Network Key (WPA2)“ befindet sich das **Passwort** zum Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

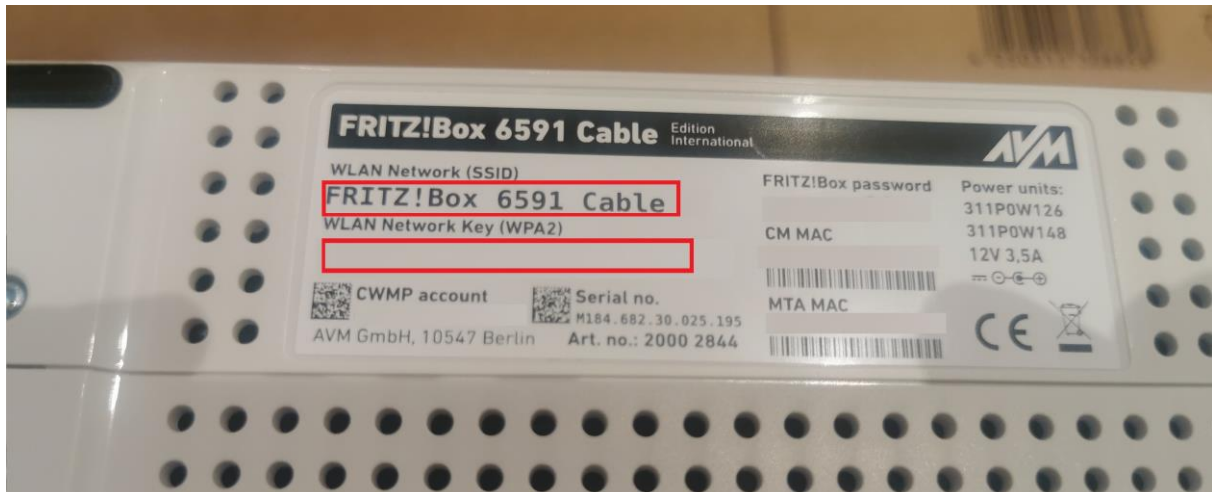

Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer **0511 270 903 33** an uns. Unsere Techniker werden sich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.