

## **Anleitung zur Routereinrichtung (FRITZ!Box 6591)**

### **Anschließen Ihres Gerätes:**

Schließen Sie Ihren Router mit dem beiliegenden Modem-Anschluss-Kabel an den Data Port der Kabeldose an und verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.



### **Einrichten der Telefonie**

Schließen Sie Ihr Telefon auf der Rückseite im obersten Anschluss an, falls das Telefon einen Telefon-Anschluss-Stecker hat. Nehmen sie den Anschluss darunter („Tel 1“), falls das Telefon einen RJ11-Stecker hat.


### **Aufbau mit Telefonie:**



### Verbinden mit dem WLAN:

Auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box befindet sich ein Aufkleber mit allen wichtigen Verbindungsinformationen. Unter „WLAN Network (SSID)“ befindet sich der **Name** des WLAN-Netzwerkes.

Unter „WLAN Network Key (WPA2)“ befindet sich das **Passwort** zum Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

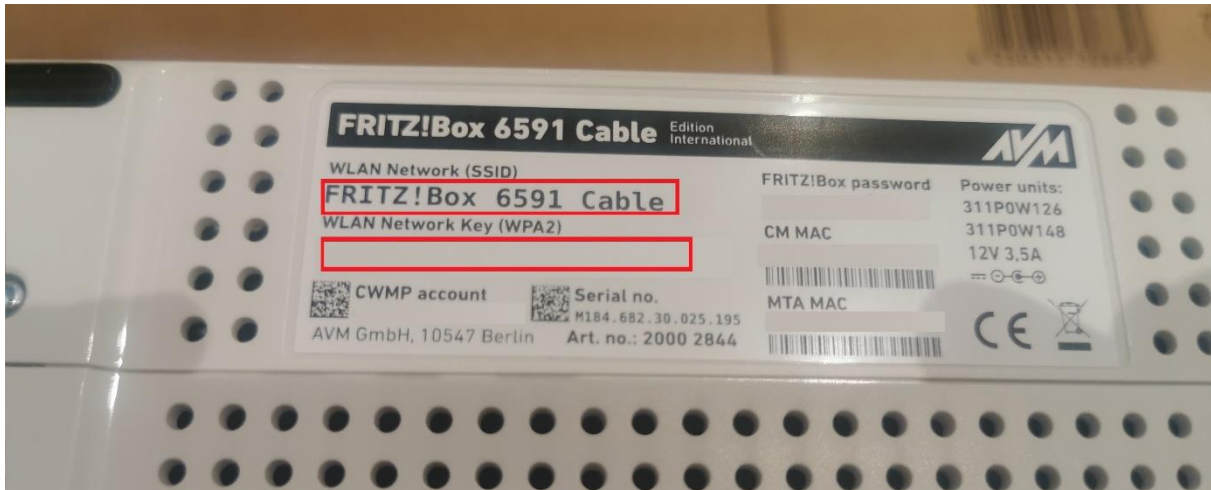

Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer **0511 270 903 33** an uns. Unsere Techniker werden sich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.