

## **Anleitung zur Routereinrichtung ARRIS TG2492**

### **Anschließen Ihres Gerätes:**

Schließen Sie Ihren Router mit dem beiliegenden Anschluss-Kabel an den Data Port der Kabeldose an und verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.




### **Verbinden mit dem W-LAN:**

Auf der Seite Ihres ARRIS-Routers befindet sich ein Aufkleber mit allen wichtigen Verbindungsinformationen.

Die Angabe bei „2.4 GHz“ und „5 GHz“ sind die **Netzwerknamen** der beiden WLAN-Netzwerke.

Die Angabe bei **PSK** ist das **Passwort** zum Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk (dieses gilt für beide WLAN-Netzwerke).

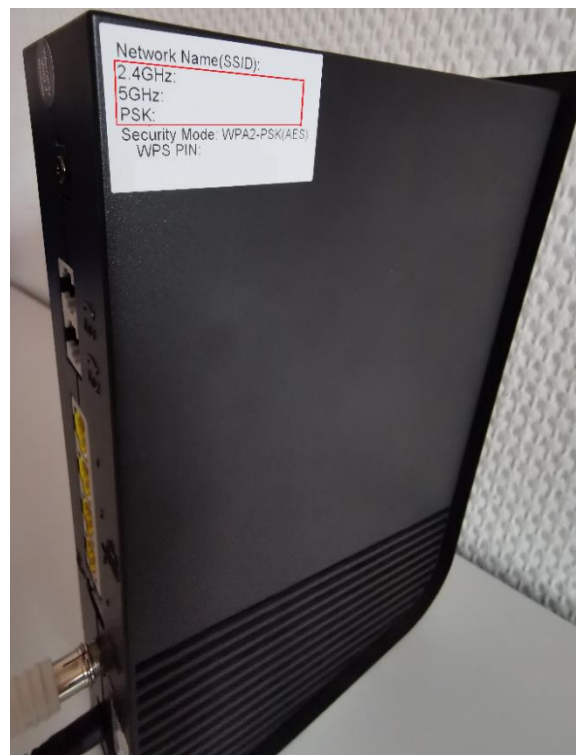

### **WLAN Passwort und Namen ändern:**

1. Verbinden Sie sich mit ihrem Internet per WLAN oder Kabel (LAN).
2. Öffnen Sie die Webseite <http://192.168.0.1/> in Ihrem Browser.
  - **Anmeldedaten:**
    - **User-Name:** „admin“
    - **Passwort:** „password“
3. Geben Sie die **Anmeldedaten** in die Anmeldemaske ein und klicken Sie auf **„Apply“**
4. Ändern Sie unter **„Wireless 2.4 GHz“** und **„Wireless 5GHz“** jeweils den Netzwerknamen (**SSID**) und das Passwort (**Pre-Shared Key**).
5. Klicken Sie auf **„Apply“**, um die Änderungen zu übernehmen.

### Anschließen der Telefonie:

Schließen Sie das Telefon auf der Rückseite des Routers am grauen „Tel1“ Port an. Sollte das Telefon nicht den identischen Anschluss haben, schließen Sie den beige-gelegten Adapter an, wo Sie anschließend das Telefon anschließen können.

### Aufbau mit Telefonie:



### Werkseinstellungen laden:

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben oder Ihr Gerät nicht einwandfrei funktionieren, kann das Laden der Werkseinstellungen oft Abhilfe schaffen. Dafür muss der Reset-Knopf auf der Rückseite des Gerätes für **30 Sekunden** gedrückt



werden.

**Reset**

### Kontakt

Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer **0511 270 903 33** oder per E-Mail [stoerung@antec-servicepool.de](mailto:stoerung@antec-servicepool.de) bei uns. Unsere Techniker werden sich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.